

Montageanleitung Mounting instructions Instructions de montage



TRADEMARK
HARDWARE
WWW.TMHardware.COM


EKU

FRONTINO®

40 H (FS)




Schweizer Qualität - getestet nach EN 15706
Swiss Quality - tested in accordance with EN 15706
Qualité suisse - testée selon EN 15706

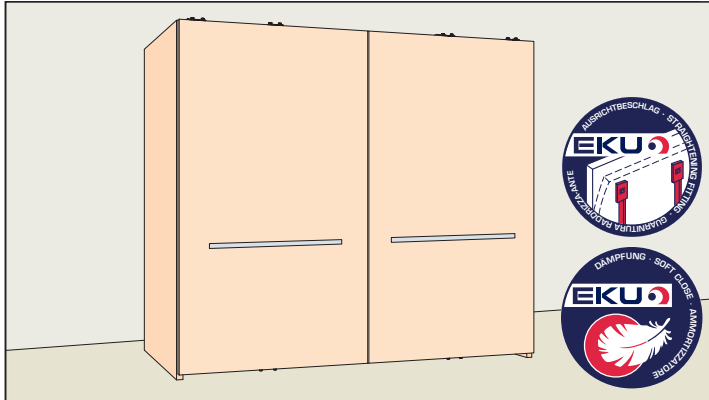

Garnituren/Sets/Guarniture



2 Türen Doors Ante	Typ S = KAM 1200-1799 mm Typ M = KAM 1800-2199 mm Typ L = KAM 2200-2400 mm		No. 053.3320.071 No. 053.3320.072 No. 053.3320.073
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x
			1x

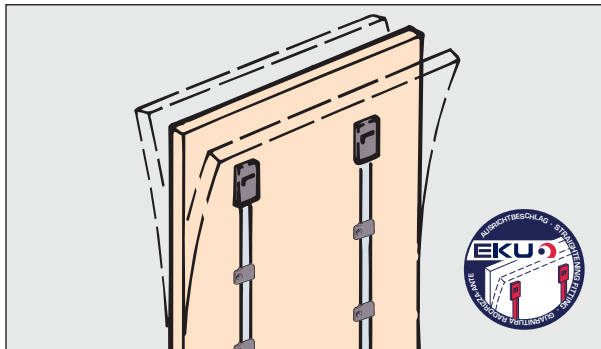

Ausrichtbeschlag zur Stabilisierung von Schiebetüren bis 2400 mm Höhe. (Für Hartholz nicht geeignet)



Straightening fitting for stabilising sliding doors up to 2400 mm high. (Not suitable for hard wood)

Guarnitura raddrizza-ante per la stabilizzazione di ante scorrevoli fino a 2400 mm di altezza. (Non adatta per legno duro)

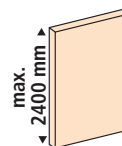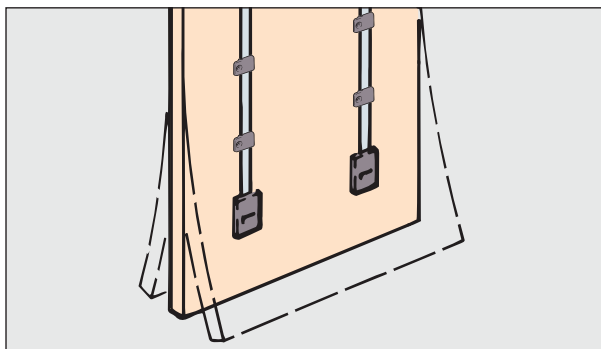

Garnitur/Set/Guarniture

1 Tür Door Anta	No. 056.3027.084	
		4x
		10x
		2x

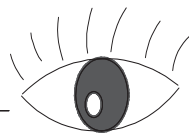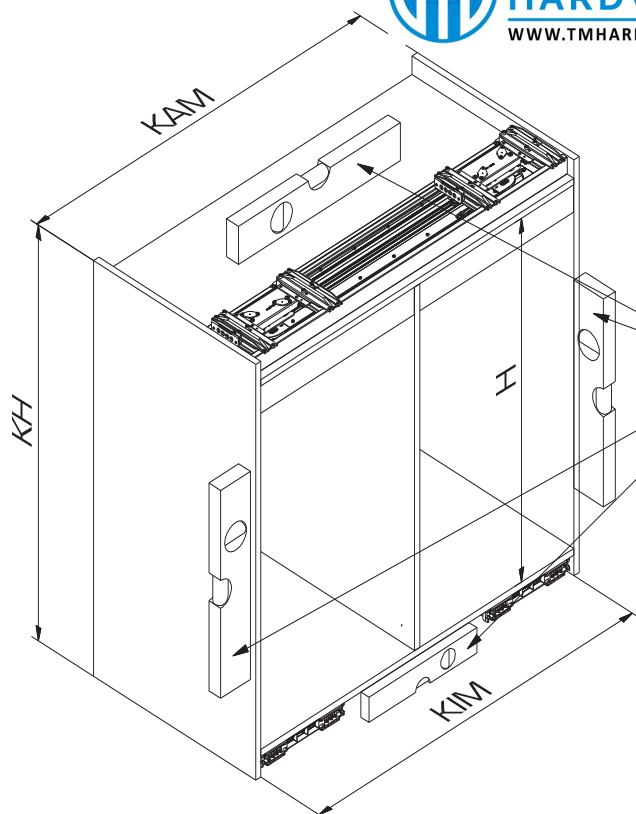

! Wichtig | Important | Importante !

Werkzeug | Tool | Util

- ⊕ PZ: 2
- ⬡ SW: 3 / 4 / 5
- ⊗ TX: 25
- ⊖ No.:
- ⌛ SW: 8

A Schienen-Set / Track set / Set de rails

Typ S: Art.No. 053.3321.180 = 1800mm

Typ M: Art.No. 053.3321.220 = 2200mm

Typ L: Art.No. 053.3321.240 = 2400mm

Zuschnitt | Cut to size | Coupe à longueur

ELS



1x L =

EFP



1x L =

DLS



1x L =

TLP



2x L =

EFS



4x L =

DFS




1x L =

EFP



2x L =

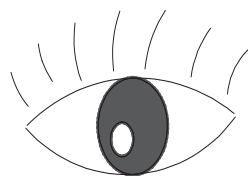




L =

eku.ch/planungshilfen




eku.ch/planningtools

eku.ch/aidesalplanification

B **Boden** / Bottom / Sol

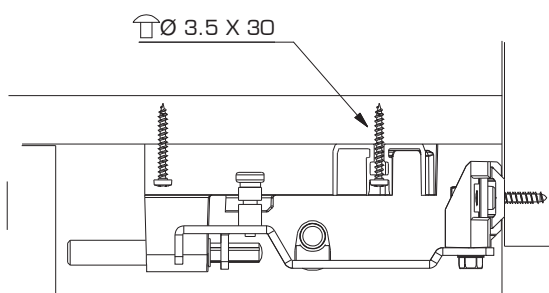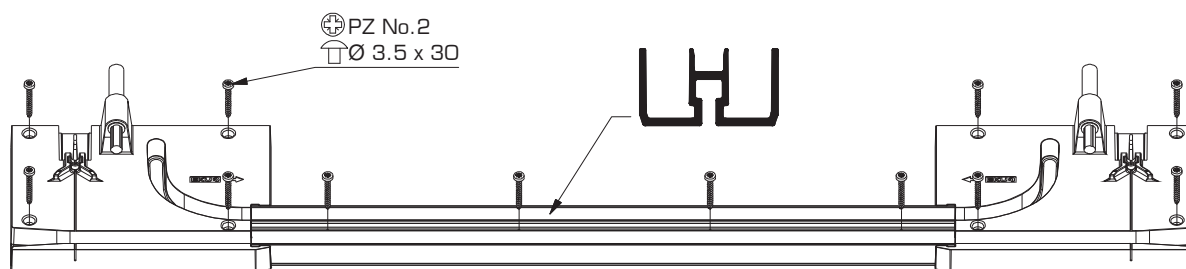
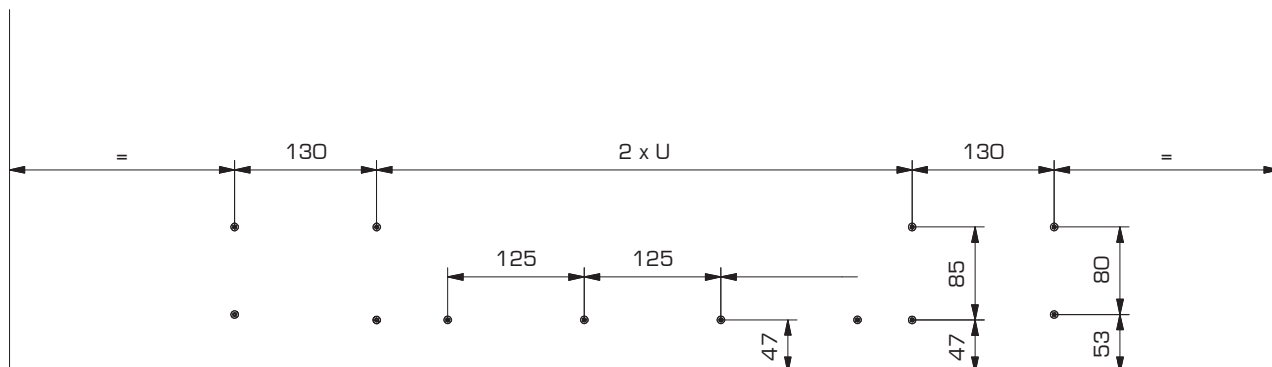


C **Deckel** / Cover plate / Couvercle

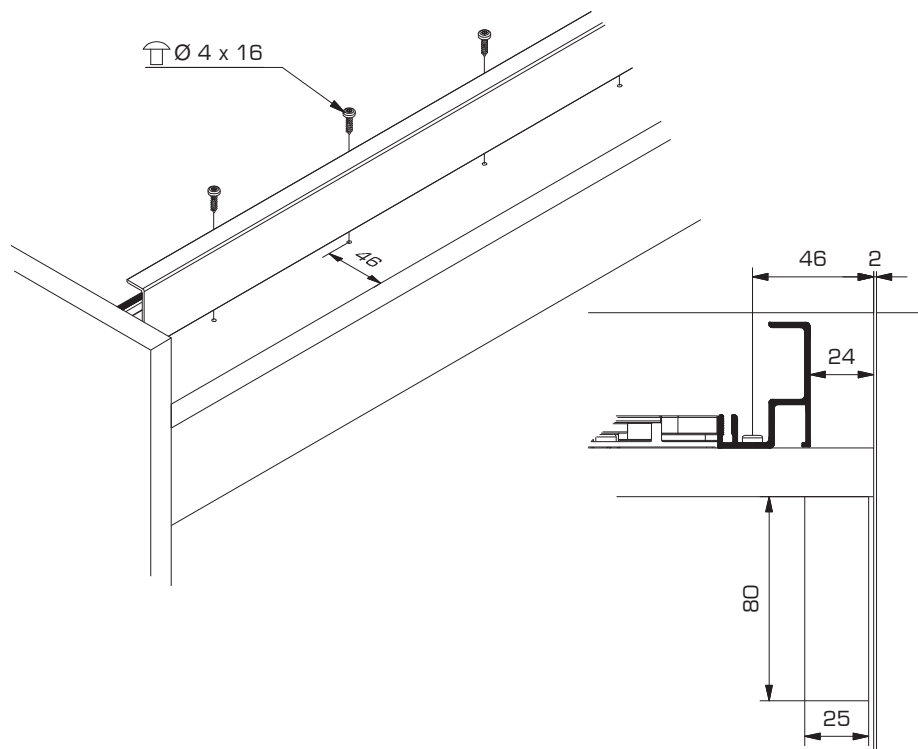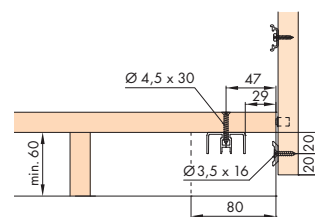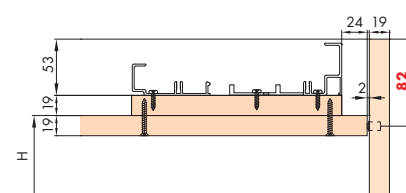**Variante** | Variant | Variante




D

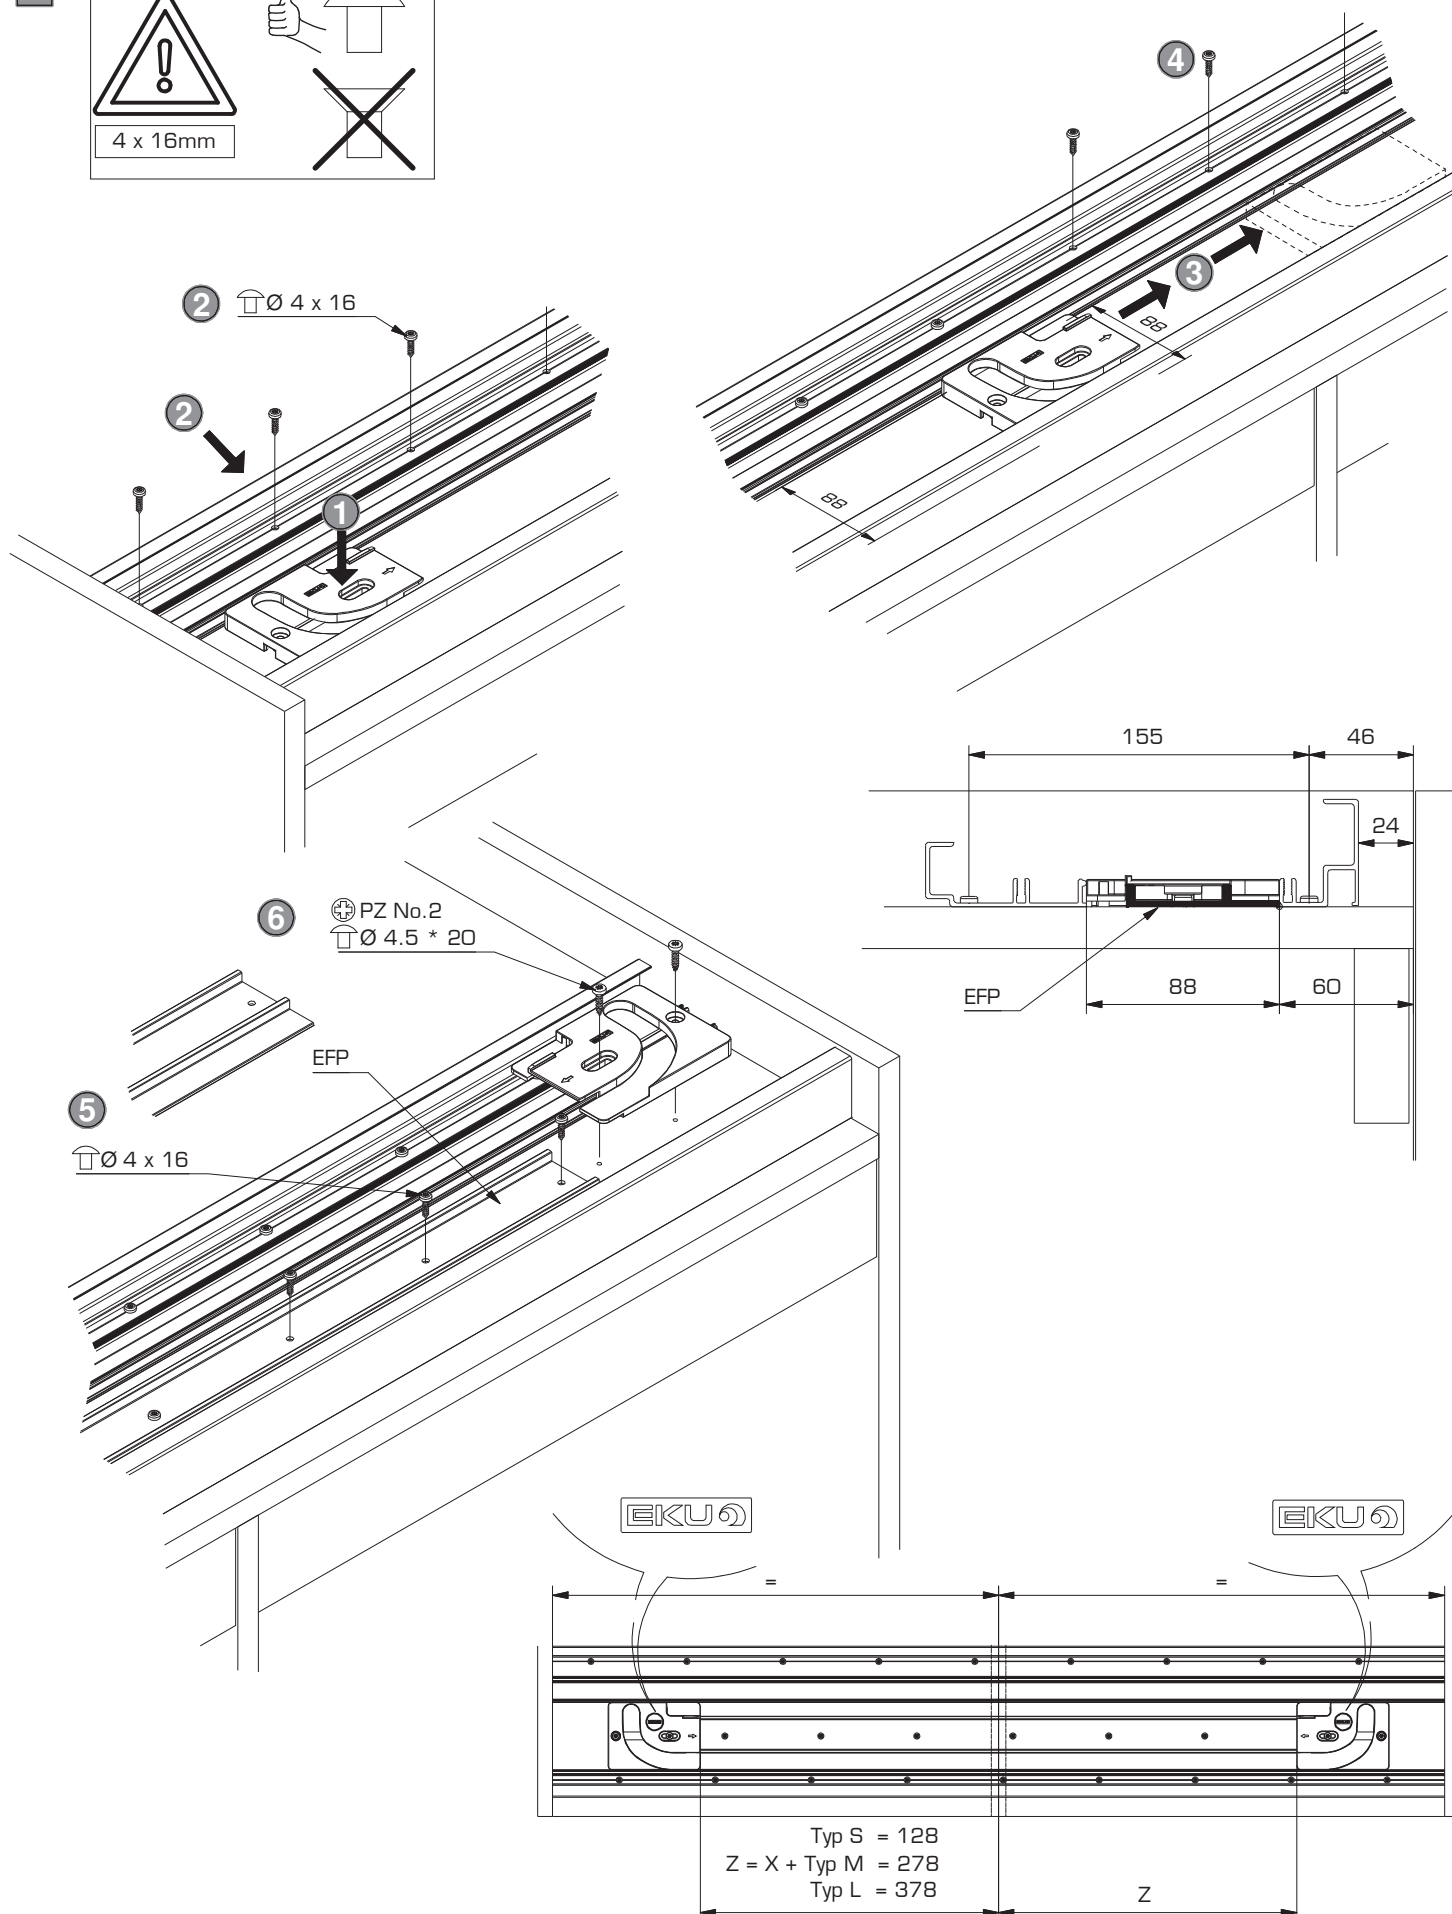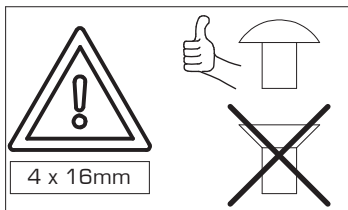





E Schienen reinigen!
Clean the tracks!
Nettoyez les rails!

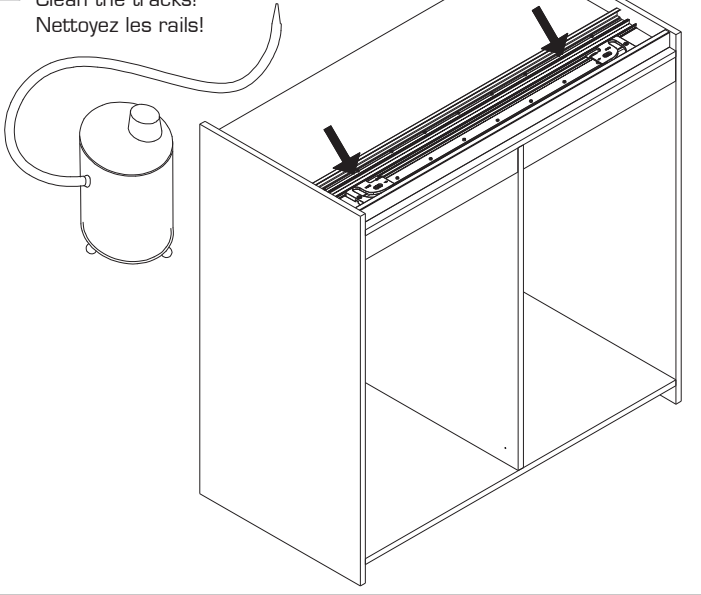


F

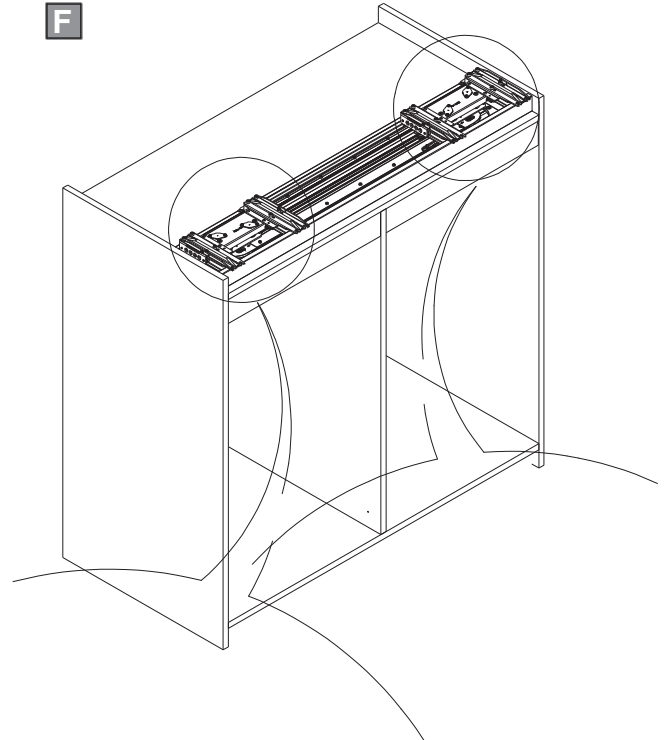


1

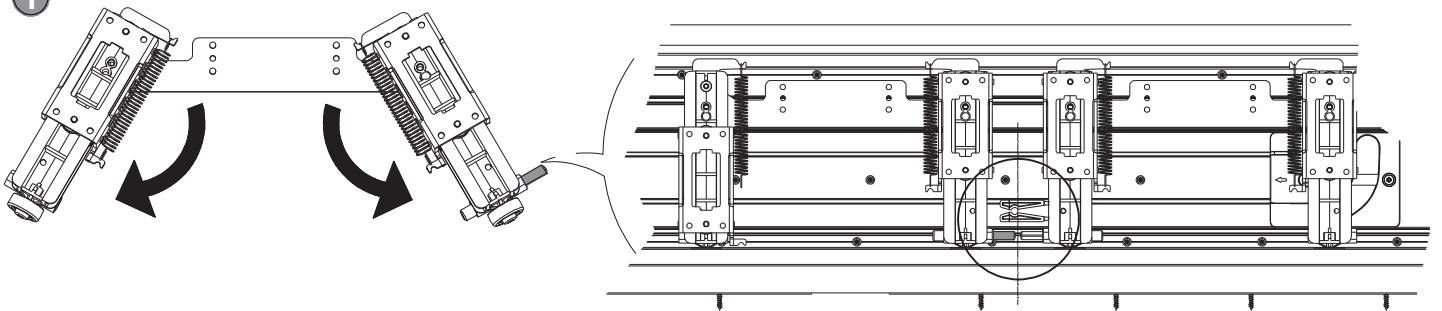

2

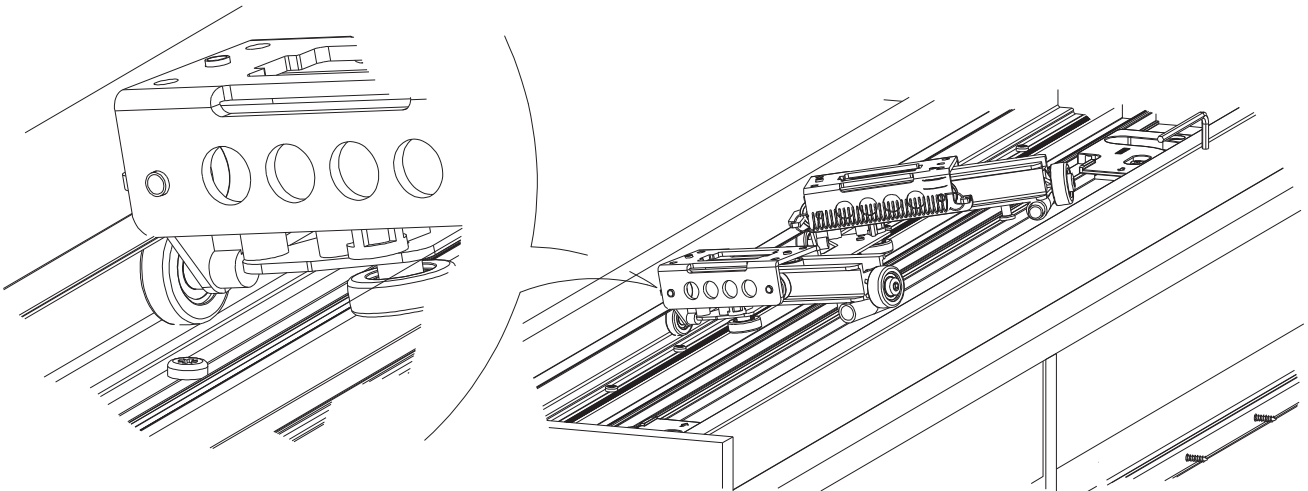


3

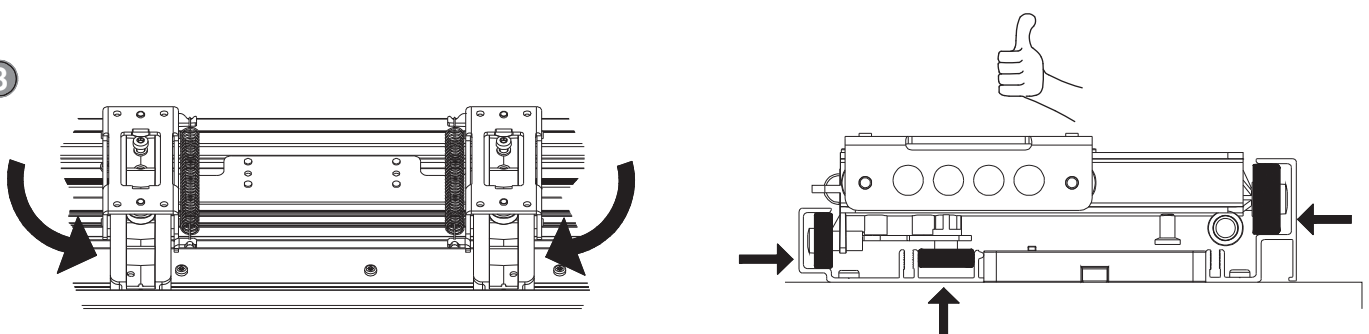





G







2

T 25

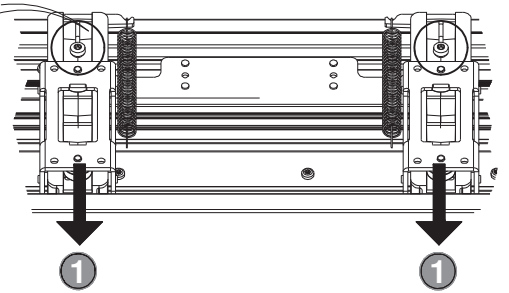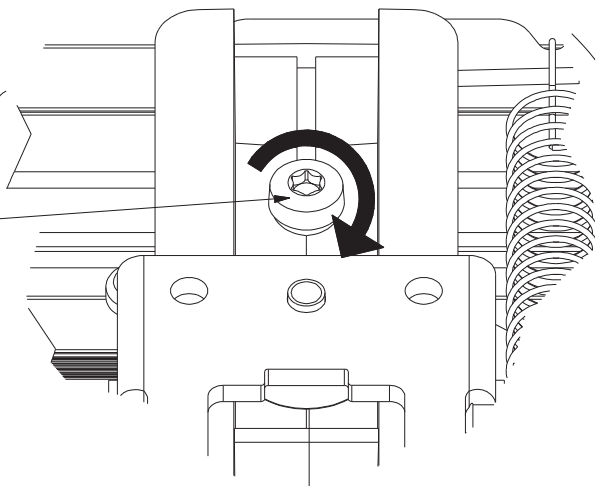

H





1

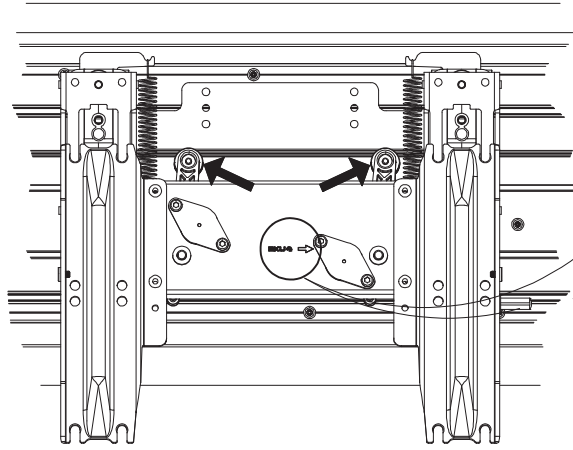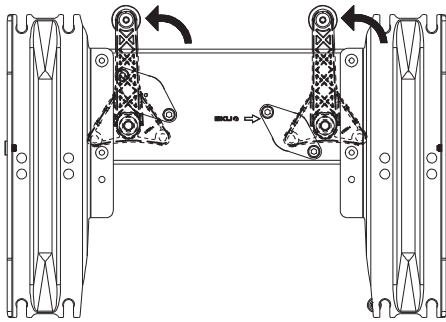


Zeigt zur Mitte
 Points to the middle
 Montre vers le centre

EKU →

2

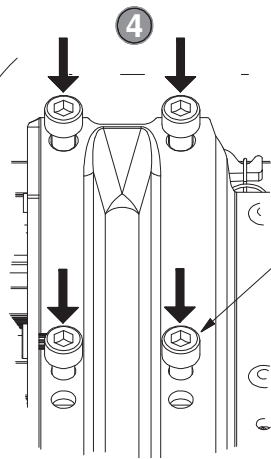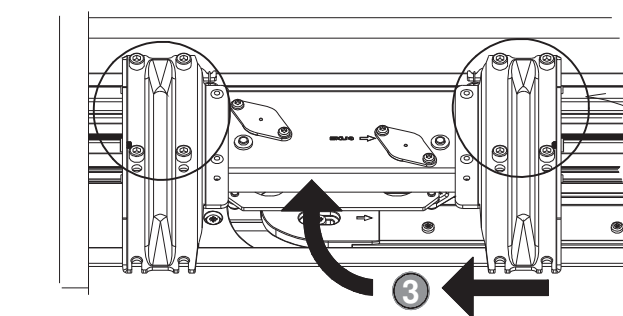
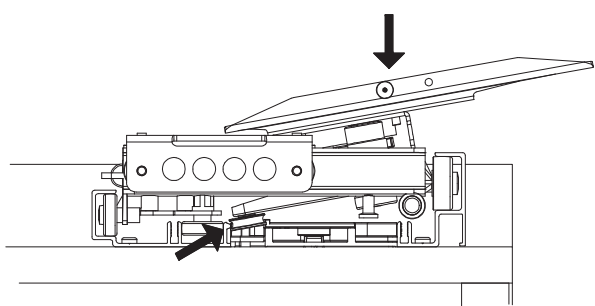
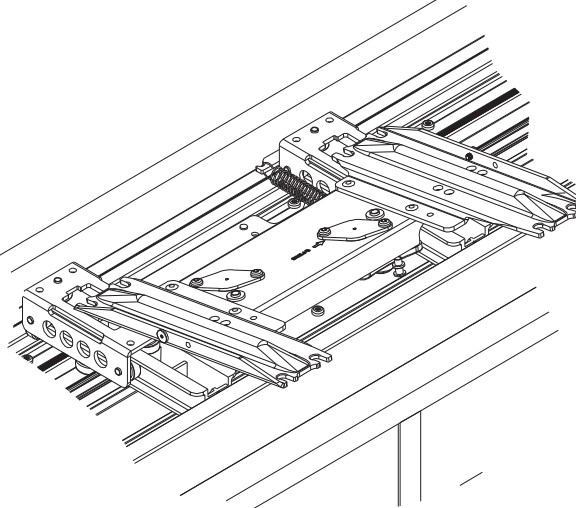


SW 5

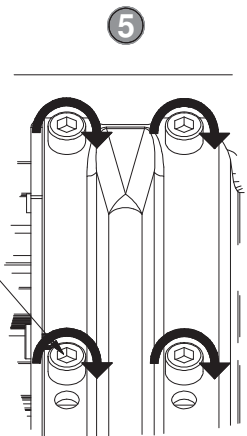




I

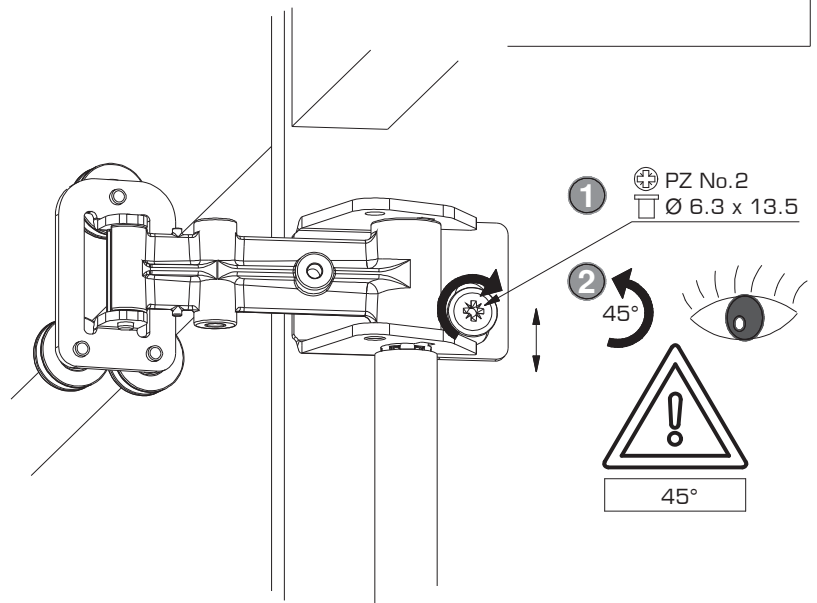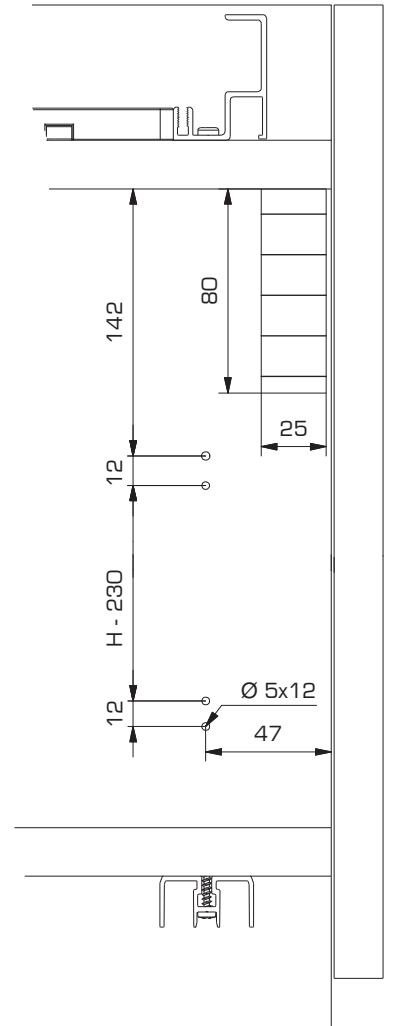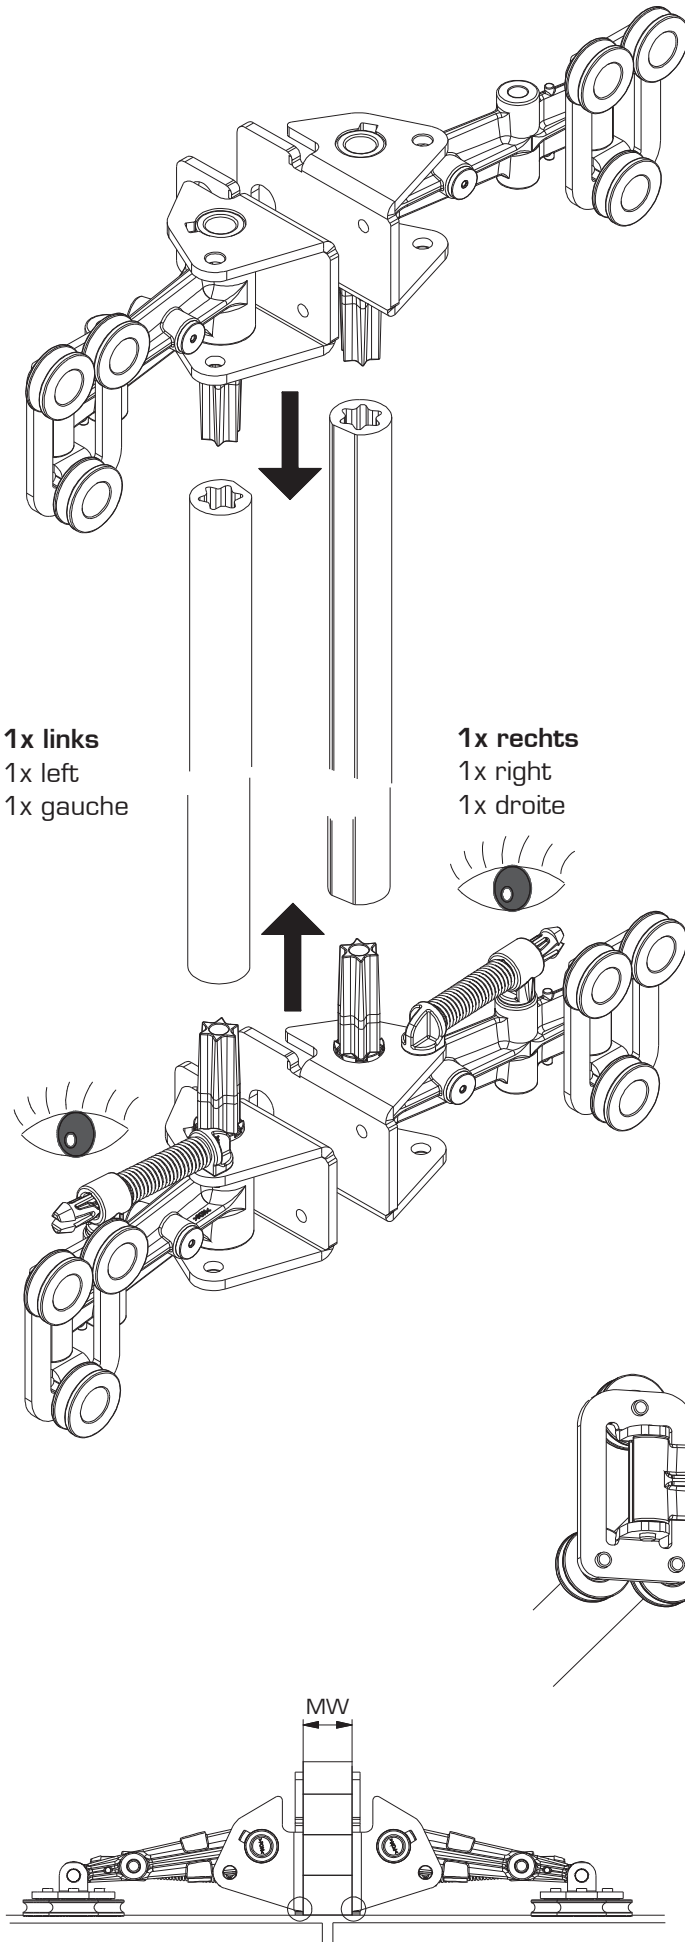




K

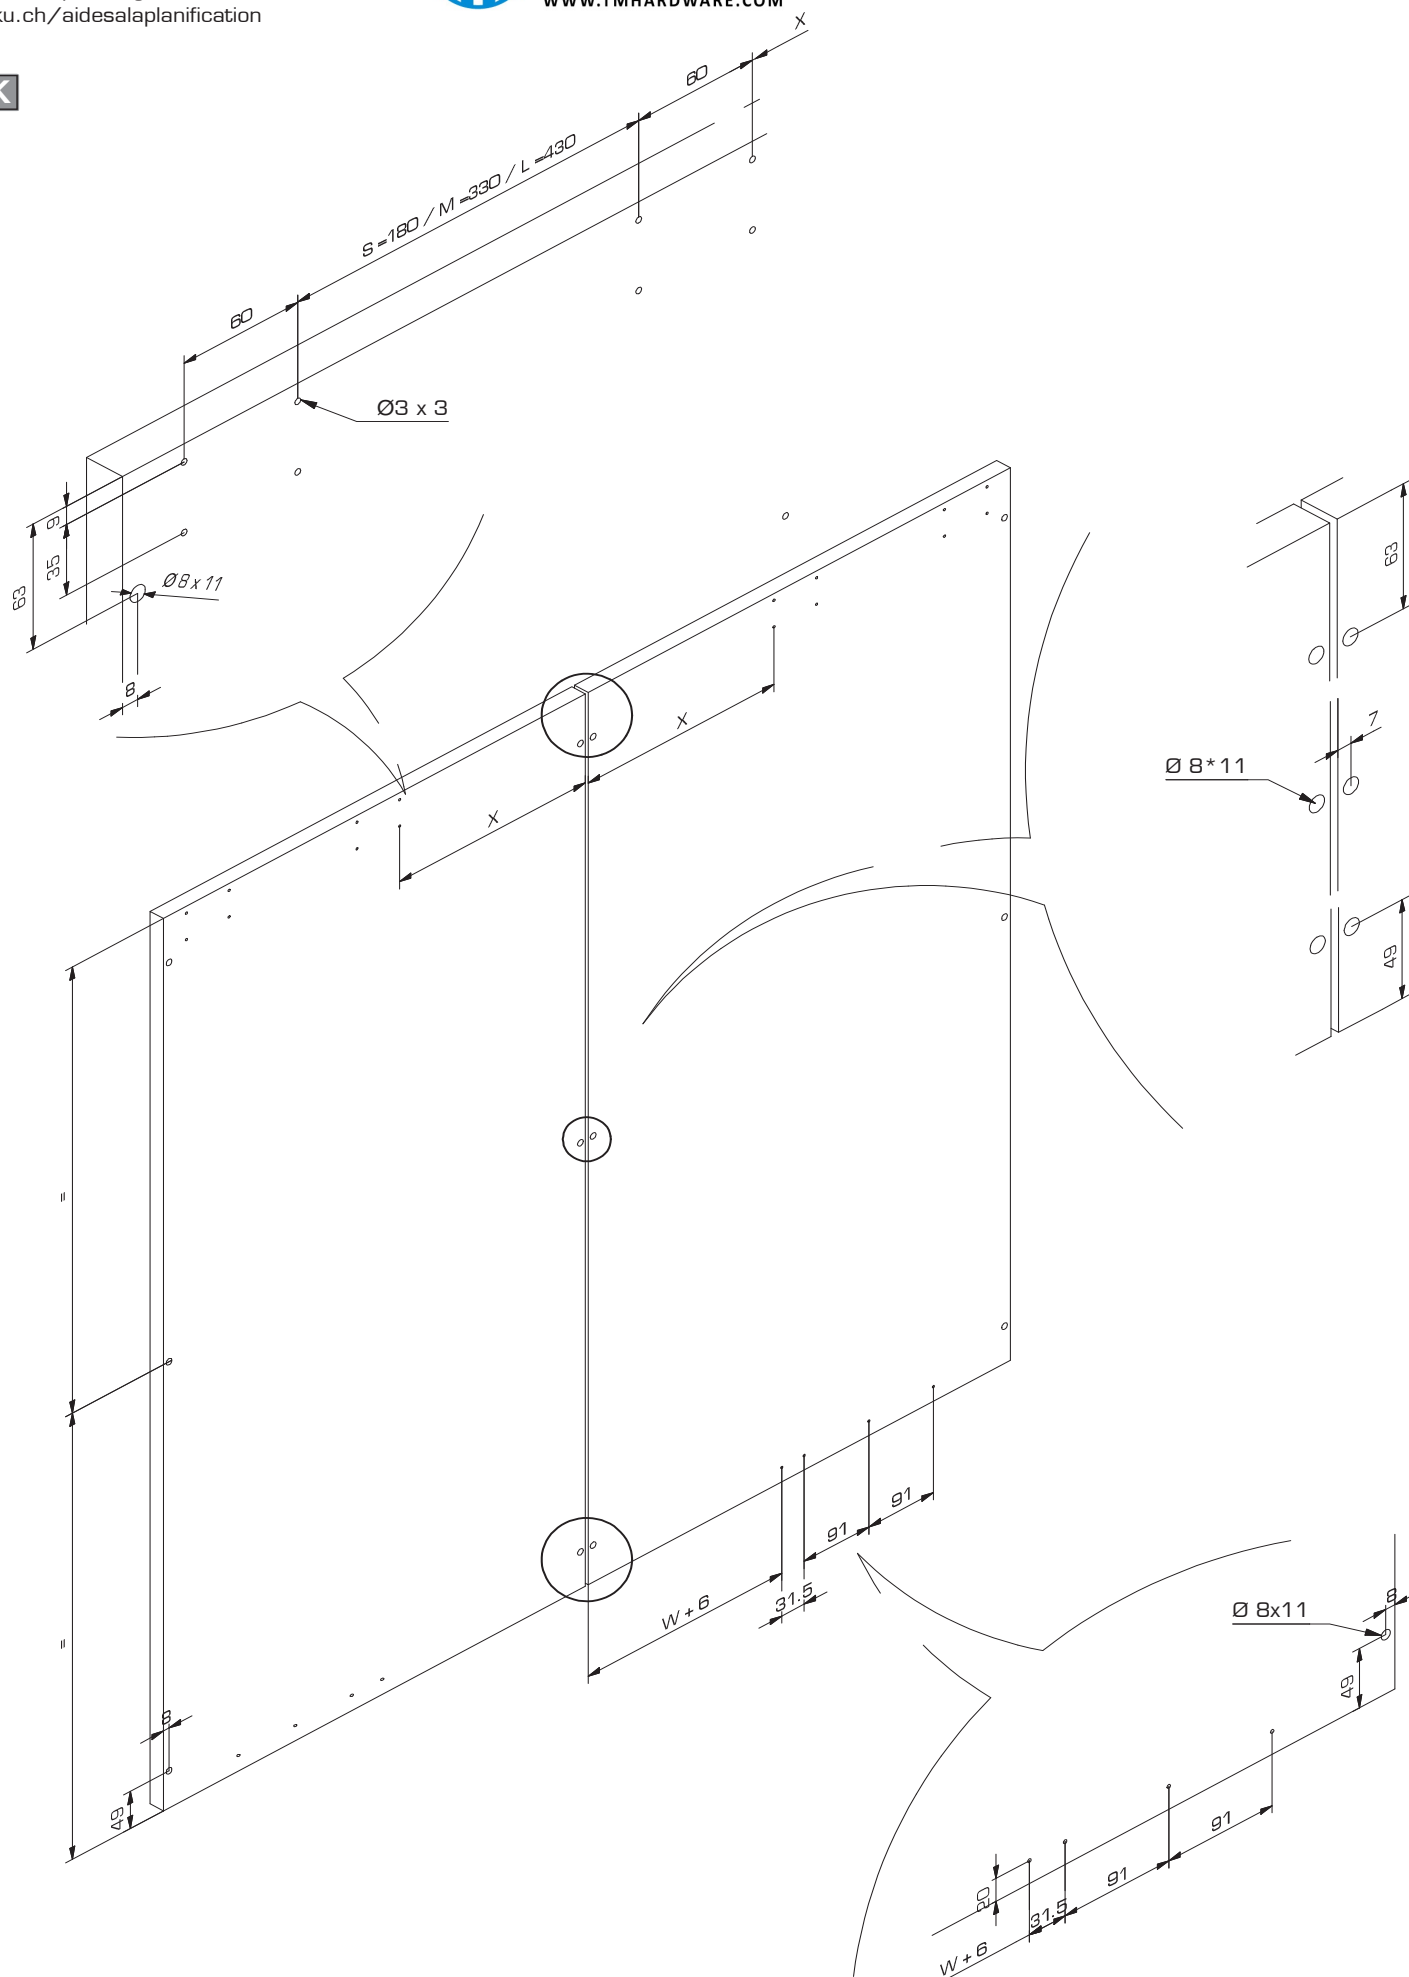




L

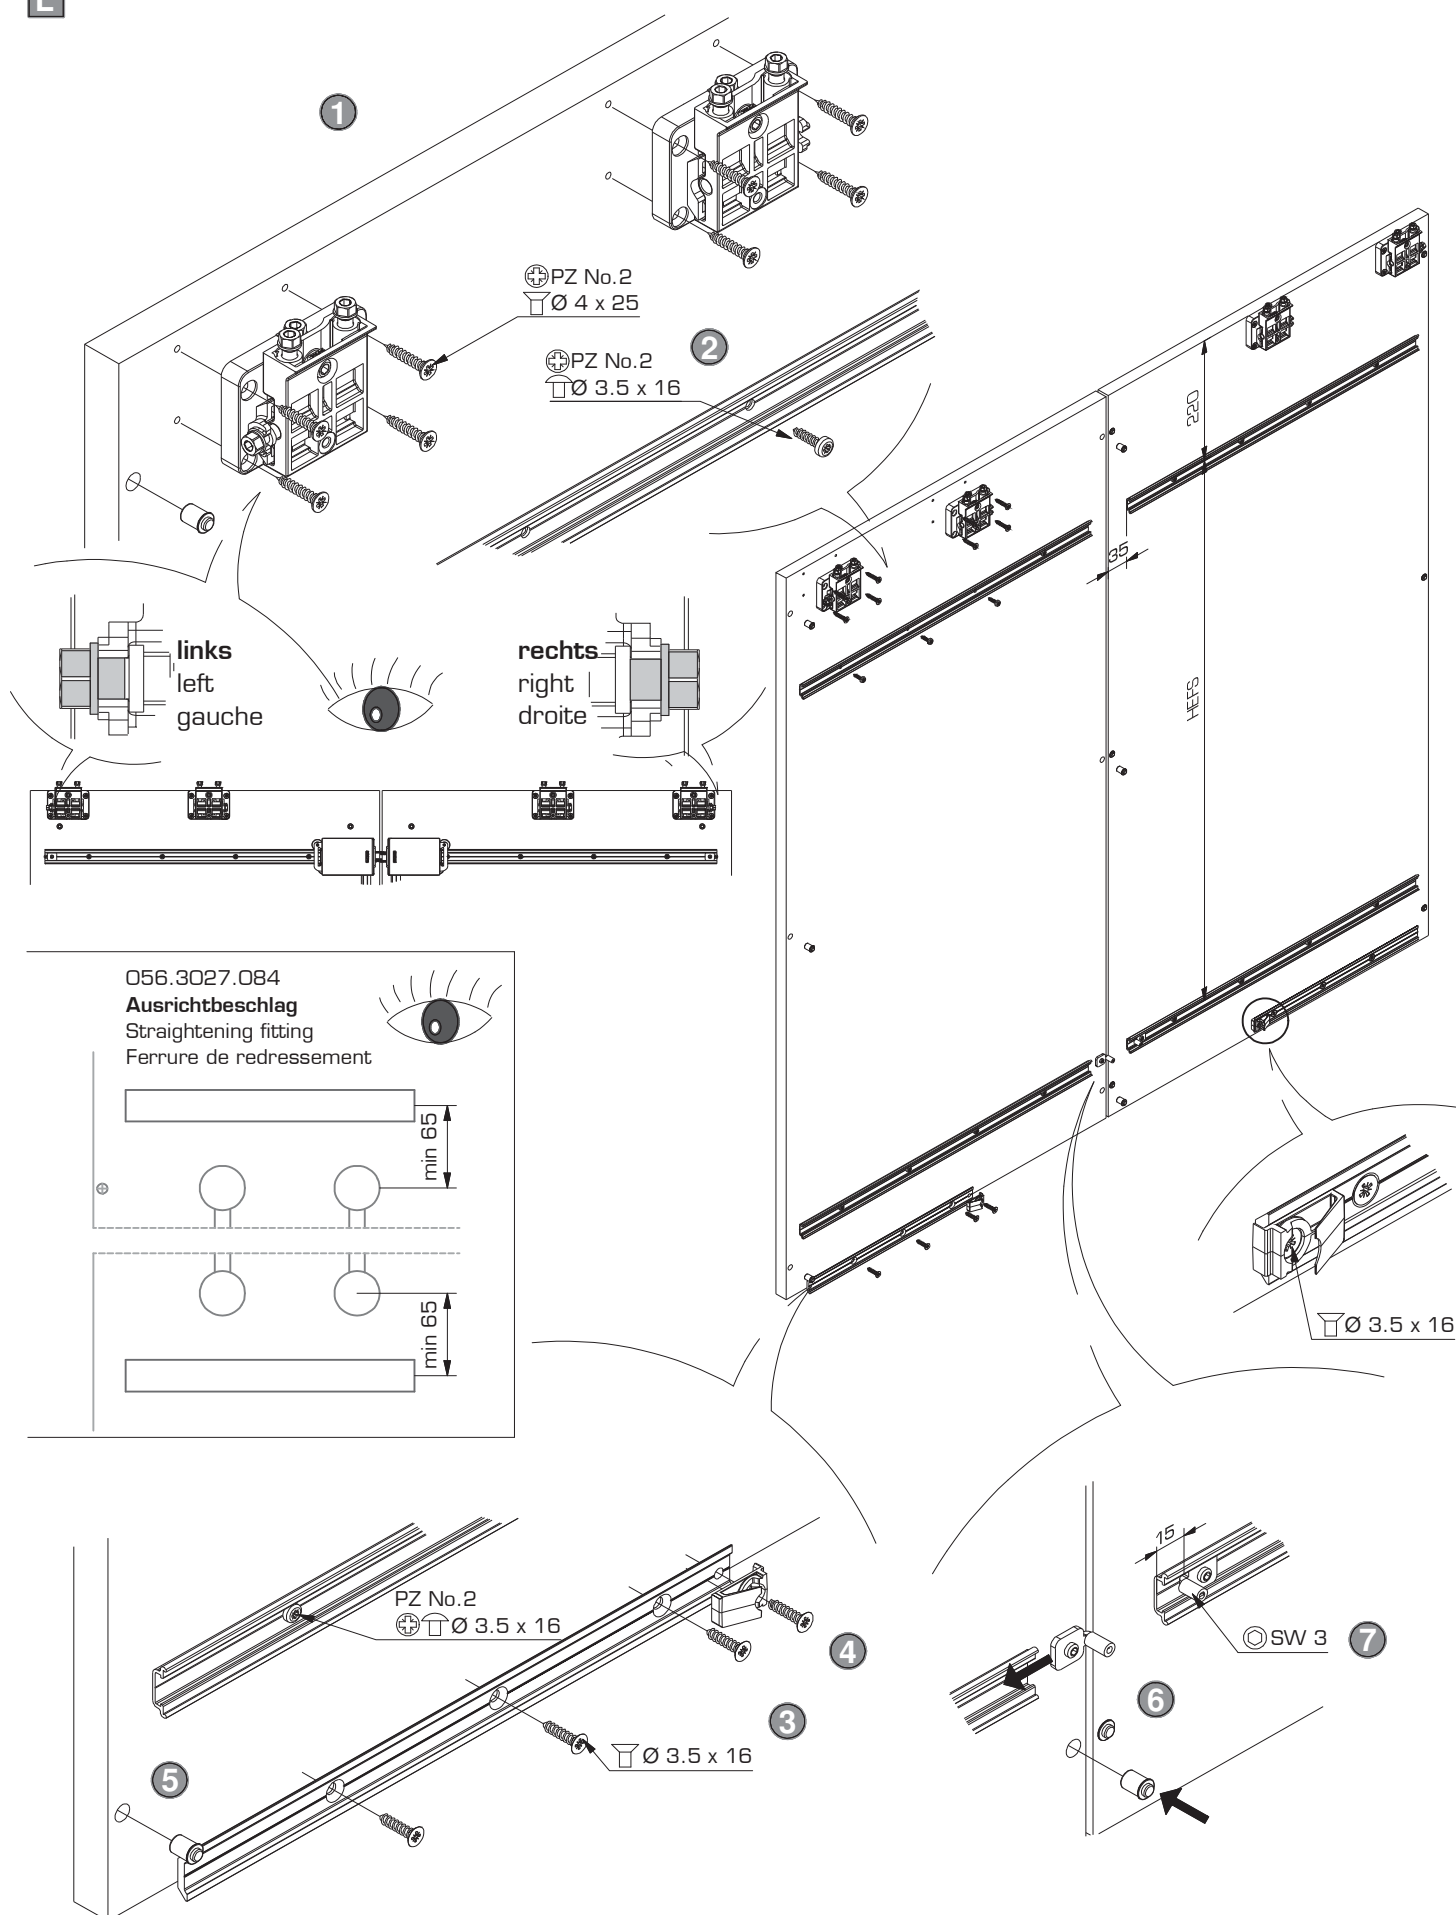






M Türe | Door | Porte

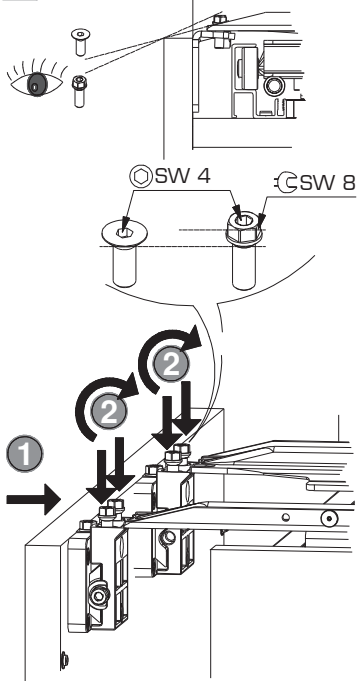

N

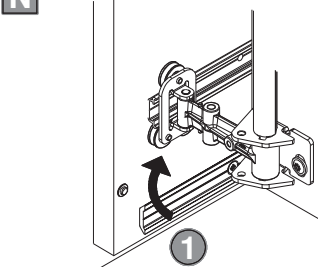



O Justieren | Adjust | Ajustez

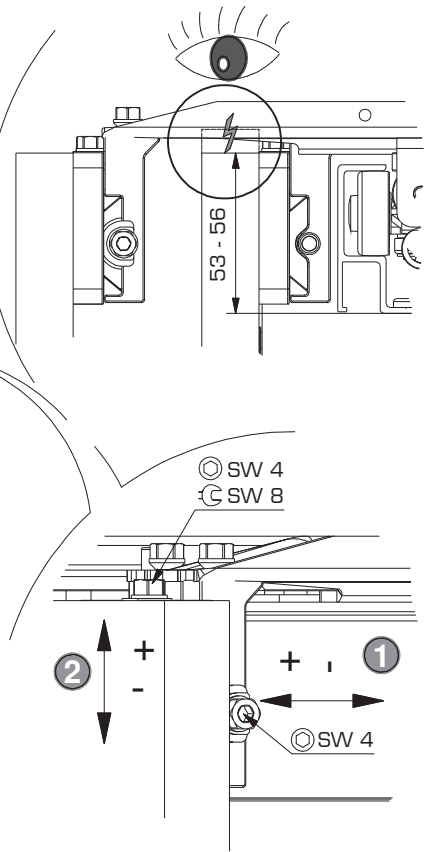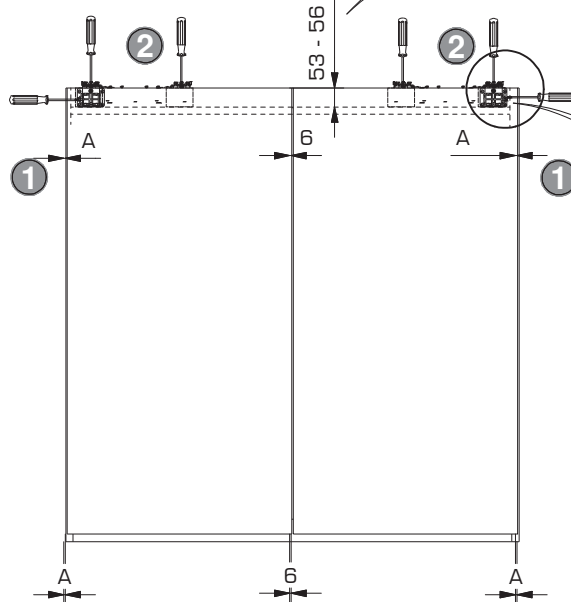



P

P - S

1x links 1x rechts
1x left 1x right
1x gauche 1x droite

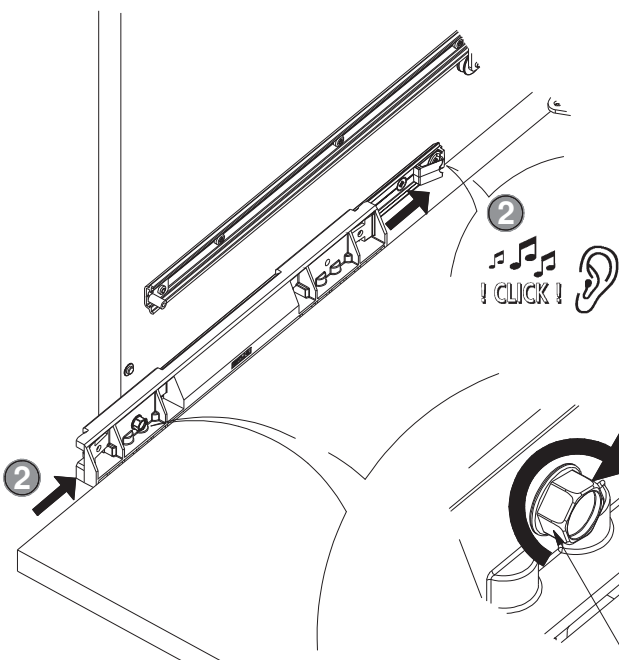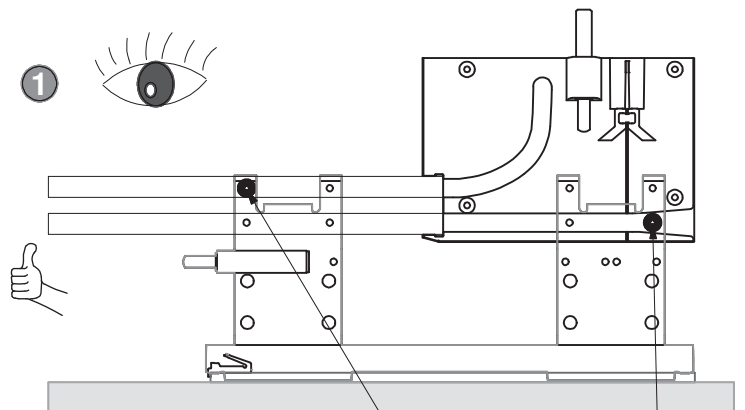


! CLICK !

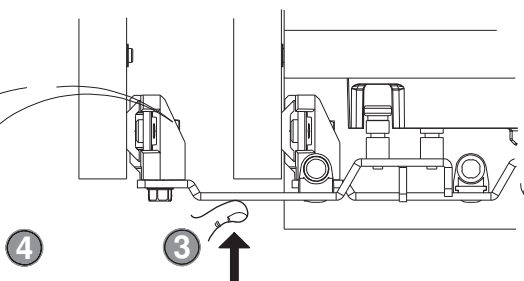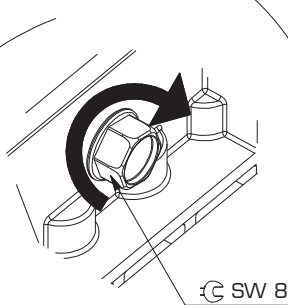





Q Türe schließen / Close the door / Fermez la porte

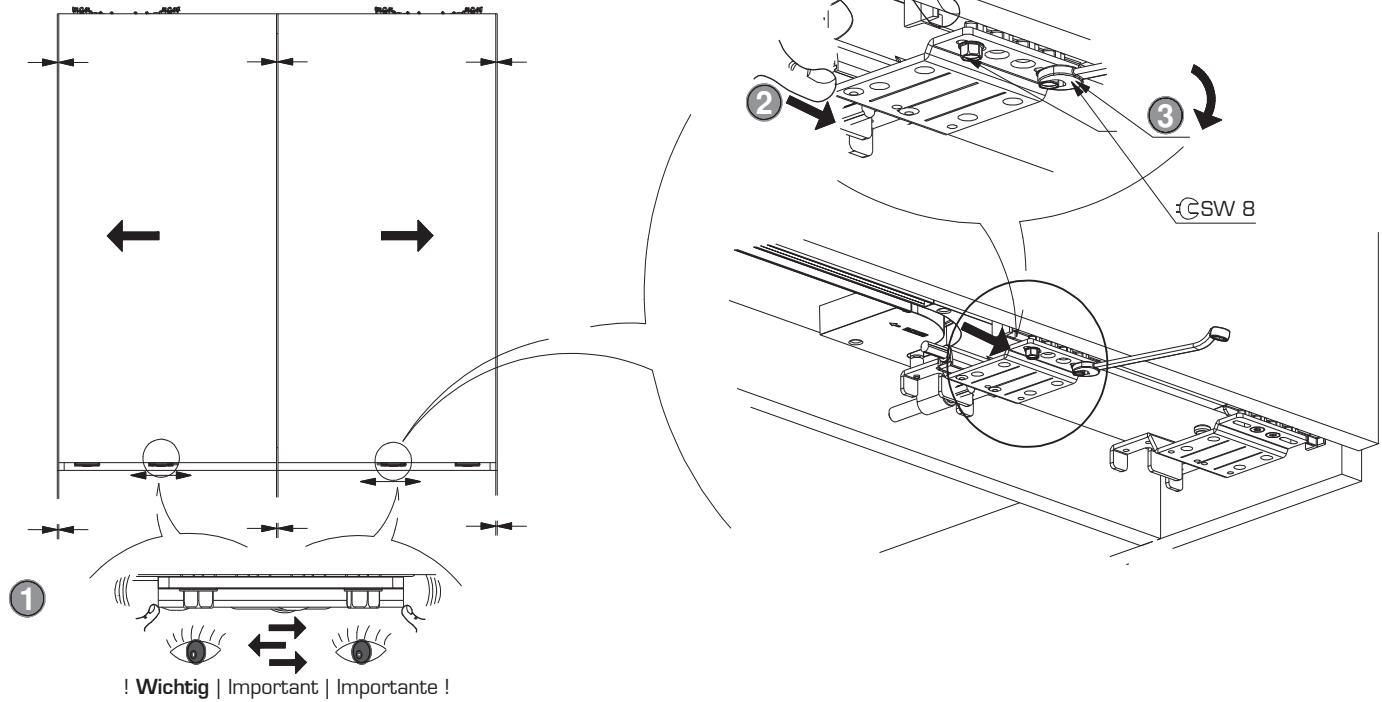

R

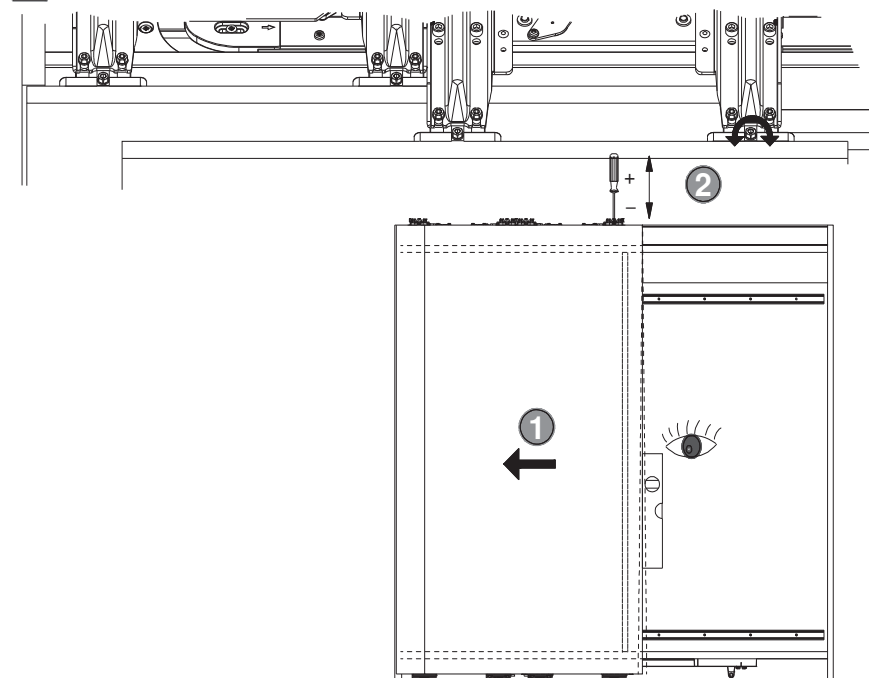

S

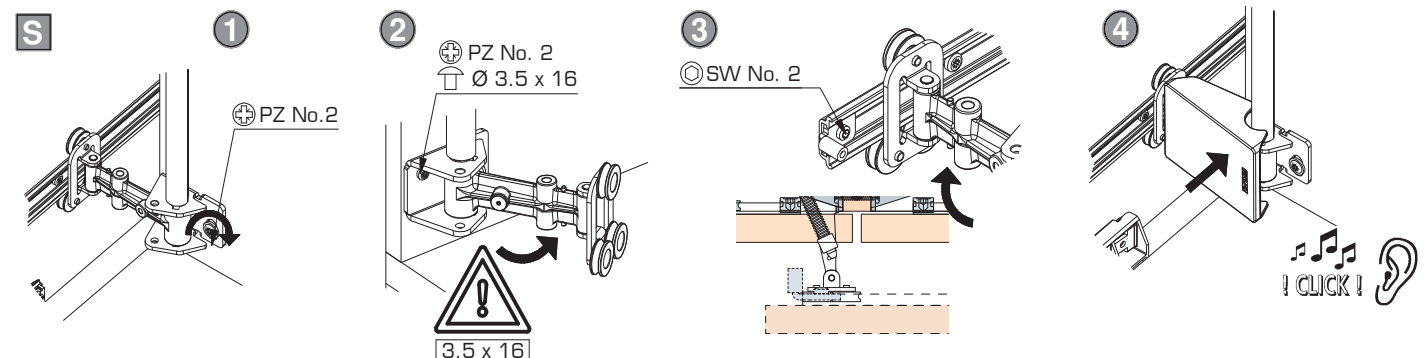

Einbaubeispiele | Mountin examples | Exemples de montage

